Approach® S6 – Benutzerhandbuch

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Tasten

①	⏻	Wählen Sie diese Taste, um die Beleuchtung einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
②		Wählen Sie die Taste, um die Schlagweite zu messen (Messen der Schlagweite). Halten Sie die Taste gedrückt, um die Messung zurückzusetzen.
③	☰	Wählen Sie diese Taste, um das Menü für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.
④		Wählen Sie die Taste, um den Spielstand für das Loch einzugeben (Scoreeingabe). Halten Sie die Taste gedrückt, um Scores für alle Löcher anzuzeigen.
⑤		Wählen Sie die Taste, um CourseView zu verwenden (Verwenden von CourseView).
⑥	↩	Wählen Sie diese Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Einschalten des Geräts

Das Gerät wird teilweise aufgeladen ausgeliefert. Möglicherweise müssen Sie das Gerät vor dem Golfspiel aufladen (Aufladen des Geräts).

HINWEIS: Uhrzeit und Datum werden automatisch eingerichtet, wenn Sie sich ins Freie begeben und das Gerät Satellitensignale erfasst.

1. Wählen Sie ⏻, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
2. Wählen Sie **Runde beginnen**.
3. Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.

Entsperren des Geräts

Nach einer Zeit der Inaktivität wechselt das Gerät in den Uhrmodus, und das Display ist gesperrt. Das Gerät zeigt die Zeit und das Datum an, verwendet jedoch nicht das GPS.

Wählen Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme von ⏻), um das Gerät zu entsperren.

Status-Icons

	Akkuladestand
	GPS-Status
	Alarm
	Bluetooth® Technologie-Status

Aufladen des Geräts

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
2. Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Ladeklemme ① auf das Gerät, bis sie einrastet.

3. Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Golfspielen

Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, muss das Gerät Satellitensignale erfassen. Dieser Vorgang kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

1. Wählen Sie ☰ > **Runde beginnen**.
2. Wählen Sie aus der Liste in der Nähe befindlicher Golfplätze einen Platz aus.
3. Tippen Sie auf die Seite, um die Datenseiten für die einzelnen Löcher zu durchblättern.

   TIPP: Sie können ↩ wählen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

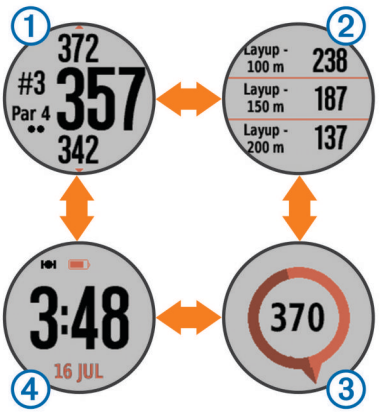

- ① zeigt die Informationen zum Loch an (Informationen zum Loch).

- ② zeigt die Layup- und Dogleg-Informationen an (Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen).
- ③ zeigt die PinPointer Funktion an (Verwenden von PinPointer).
- ④ zeigt die Uhrzeit an.

Das Gerät wechselt die Daten automatisch, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.

Informationen zum Loch

Das Gerät berechnet automatisch die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns. Wenn Ihnen die Position der Fahne bekannt ist, können Sie sie in der Ansicht Grün genauer festlegen (Anzeigen des Grüns).

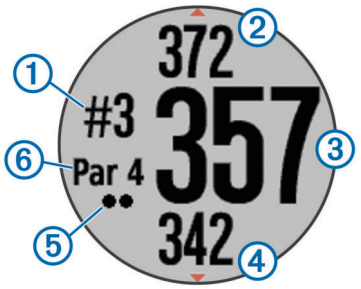

①	Nummer des aktuellen Lochs
②	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns
③	Distanz zur Mitte des Grüns
④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns
⑤	Handicap-Schläge (optional)
⑥	Par für das Loch
▲	Nächstes Loch
▼	Vorheriges Loch

Verwenden von CourseView

Während eines Spiels können Sie sich den Kurs näher ansehen und eine beliebige Position und Distanz auf der Golfplatzkarte anzeigen.

1. Wählen Sie ⌖.
2. Tippen Sie auf eine beliebige Position auf der Seite, oder ziehen Sie den Finger dorthin.

   Der Distanzbogen ① zeigt die Distanz zur neuen Position an.

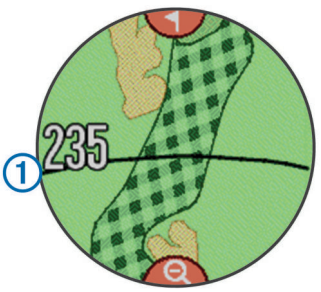

3. Wenn Sie mehr Details zum Loch sehen möchten, wählen Sie 🔍.

Anzeigen des Grüns

Während eines Spiels können Sie sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

1. Wählen Sie ⌖.
2. Wählen Sie oben auf der Seite die Option ⚑.
3. Ziehen Sie ⚑, um die Position der Fahne zu verschieben.

   Die Distanzen auf der Informationsseite für das Loch werden aktualisiert, um die neue Position der Fahne anzugeben. Die Position der Fahne wird nur für die aktuelle Runde gespeichert.

Verwenden von PinPointer

Die PinPointer Funktion ist ein Kompass, der Richtungshinweise bereitstellt, wenn Sie das Grün nicht sehen können. Diese Funktion kann Sie dabei unterstützen, einen Schlag auszurichten, selbst wenn Sie zwischen Bäumen oder tief in einem Bunker sind.

HINWEIS: Verwenden Sie die PinPointer Funktion nicht in einem Golfwagen. Störungen vom Golfwagen können die Genauigkeit des Kompasses beeinflussen.

Tippen Sie auf die Seite, bis die Kompassseite angezeigt wird.

Der Pfeil zeigt auf die Position der Fahne.

Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen

Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Auch gespeicherte Positionen werden in der Liste angezeigt.

Tippen Sie auf die Seite, bis die Layup- und Dogleg-Informationen angezeigt werden.

HINWEIS: Distanzen und Positionen werden aus der Liste entfernt, wenn Sie sie überschreiten.

Scoreeingabe

1. Wählen Sie 🏌.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option ☰, um Scoring-Einstellungen vorzunehmen oder das Par für das Loch zu ändern.
3. Wählen Sie − bzw. +, um den Score einzugeben.

   Der Gesamtscore ① wird aktualisiert.

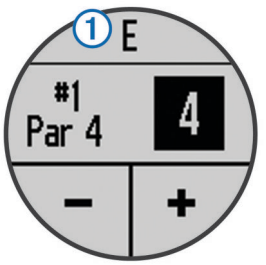

4. Halten Sie 🏌 gedrückt, um eine Liste der Scores für alle Löcher anzuzeigen.
5. Wählen Sie bei Bedarf ein Loch, um den Score für dieses Loch zu ändern.

Einrichten der Scoring-Methode

Sie können die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe ändern.

1. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie derzeit eine Runde spielen, wählen Sie 🏌 > ☰ > **Scoring-Einstellungen**.
   - Wenn Sie derzeit keine Runde spielen, wählen Sie ☰ > **Einstellungen** > **Scoring**.
2. Wählen Sie eine Scoring-Methode.

Informationen zur Stableford-Zählweise

Wenn Sie die Stableford-Zählweise wählen (Einrichten der Scoring-Methode), werden Punkte basierend auf der Anzahl der Schläge im Verhältnis zum Par vergeben. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit dem höchsten Score. Das Gerät vergibt Punkte entsprechend den Angaben der United States Golf Association.

HINWEIS: Auf der Scorecard für ein Stableford-Spiel werden Punkte und keine Schläge angezeigt.

Punkte	Im Verhältnis zum Par gespielte Schläge
0	2 oder mehr über Par
1	1 über Par
2	Par
3	1 unter Par
4	2 unter Par
5	3 unter Par

Aktivieren des Handicap-Scoring

1. Wählen Sie > > **Scoring-Einstellungen** > **Handicap-Scoring**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Lokales Handicap**, um die Anzahl der Schläge einzugeben, die vom Gesamtwert des Spielers abgezogen werden sollen.

     Die Anzahl der Handicap-Schläge wird auf der Informationsseite für das Loch als Punkte angezeigt. Auf der Scorecard-Seite wird der für Ihr Handicap angepasste Score für jedes Loch angezeigt.
   - Wählen Sie **Index\Slope**, um den Handicap-Index des Spielers und den Slope-Wert des Platzes einzugeben, um ein Platz-Handicap für den Spieler zu berechnen.

Speichern einer Position

Während Sie eine Runde Golf spielen, können Sie bis zu fünf Positionen für jedes Loch speichern. Die Positionsspeicherung ist hilfreich, um Objekte oder Hindernisse zu erfassen, die nicht auf der Karte angezeigt werden. Sie können die Distanz zu diesen Positionen über die Layup- und Dogleg-Seite anzeigen (Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen).

1. Stehen Sie an der Position, die Sie speichern möchten.

   HINWEIS: Positionen, die weit vom derzeit ausgewählten Loch entfernt sind, können nicht gespeichert werden.
2. Wählen Sie > **Position speichern**.
3. Wählen Sie eine Bezeichnung für die Position aus.

Messen der Schlagweite

1. Führen Sie einen Schlag aus, und warten Sie, wo der Ball landet.
2. Wählen Sie .
3. Gehen Sie direkt zum Golfball.

   Die Distanz wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.
4. Halten Sie bei Bedarf gedrückt, um die Distanz zu einer beliebigen Zeit zurückzusetzen.

Verwenden des Kilometerzählers

Sie können mit dem Kilometerzähler die zurückgelegte Zeit und Distanz aufzeichnen. Der Kilometerzähler wird automatisch gestartet und angehalten, wenn Sie eine Runde beginnen oder beenden. Sie können ihn jedoch auch manuell starten und anhalten.

1. Wählen Sie > **Kilometerzähler**, um den Kilometerzähler anzuzeigen oder zu starten.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie > **Ausschalten**, um den Kilometerzähler anzuhalten.
   - Wählen Sie > **Reset**, um die Zeit und die Distanz auf Null zurückzusetzen.

Training

SwingStrength™

Die SwingStrength Funktion schätzt, mit welcher Kraft Sie den Schläger schwingen. Dazu werden die Beschleunigung und die Winkelgeschwindigkeit gemessen und mit einem bekannten, normalen Schlag verglichen. Der SwingStrength Wert stellt einen Prozentsatz Ihres mit voller Kraft ausgeführten Golfschlags dar, der anhand eines Kalibrierungsvorgangs ermittelt wird.

Einrichten von SwingStrength

Damit Sie die SwingStrength Funktion kalibrieren können, müssen Sie das Gerät an der führenden Hand tragen, um eine genaue SwingStrength Kalibrierung zu gewährleisten. Rechtshändige Golfer müssen das Gerät beispielsweise an der linken Hand tragen.

Die Schlägerarten sind in drei Gruppen unterteilt: Holz, lange Eisen und kurze Eisen. Ein Eisen 6 oder niedriger zählt zu den langen Eisen. Ein Eisen 7 oder höher zählt zu den kurzen Eisen.

TIPP: Ihre SwingStrength Werte können sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie der Meinung sind, dass die SwingStrength Werte nicht mehr richtig sind, können Sie sie jederzeit ändern.

1. Wärmen Sie sich auf, und führen Sie ein paar Übungsschwünge durch.
2. Wählen Sie > **SwingStrength**.
3. Wählen Sie eine Schlägerart.
4. Führen Sie einen normalen, ganzen Golfschwung aus.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Speichern Sie einen guten Golfschwung, indem Sie ✔ wählen.
   - Löschen Sie einen schlechten Golfschwung, und versuchen Sie es erneut, indem Sie ✖ wählen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für jede Schlägerart.

Analysieren Ihres Golfschwungs mithilfe von SwingStrength

Verwenden Sie beim Training oder während einer Runde die SwingStrength Funktion. Sie können die Funktion beim Training auf der Driving Range verwenden, um die Beständigkeit Ihres normalen, ganzen Golfschwungs zu verbessern. Sie können die Funktion auch verwenden, wenn Sie bei einem Schwung etwas weniger Kraft einsetzen möchten. Beispielsweise können Sie bei einem Schlag mit dem Eisen 9 nur 50 % der Kraft einsetzen und sehen, wie sich dies auf die Distanz auswirkt. Wenn Sie während einer Golfrunde dann diese Distanz benötigen, können Sie die SwingStrength Funktion aktivieren und vor dem eigentlichen Schlag bei 50 % ein paar Übungsschwünge ausführen.

TIPP: Die SwingStrength Funktion liefert die besten Ergebnisse bei gutem Kontakt mit dem Ball.

1. Wählen Sie > **SwingStrength**.
2. Wählen Sie einen Schläger.
3. Führen Sie einen Golfschwung aus.

Ändern des Schlägers

1. Wählen Sie auf der SwingStrength Seite die Option > **Schläger ändern**.
2. Wählen Sie einen Schläger.
3. Wenn der Schläger nicht kalibriert wurde, kalibrieren Sie ihn jetzt (Einrichten von SwingStrength).

TempoTraining

Die TempoTraining Funktion unterstützt Sie dabei, einen gleichbleibenden Schwung zu erzielen. Das Gerät misst die Zeit für Ihren Rückschwung und Durchschwung. Das Gerät zeigt auch Ihr Schwungtempo an. Das Schwungtempo berechnet sich aus der Zeit für den Rückschwung geteilt durch die Zeit für den Durchschwung. Das Ergebnis ist ein Verhältnis. Studien von professionellen Golfspielern haben ergeben, dass ein Verhältnis von 3 zu 1 (oder 3.0) das ideale Schwungtempo ist.

Das ideale Schwungtempo

Das ideale Tempo von 3,0 lässt sich mit verschiedenen Schwungtimings erzielen, z. B. 0,7 Sekunden/0,23 Sekunden oder 1,2 Sekunden/0,4 Sekunden. Jeder Golfer hat aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen u. U. ein eigenes Schwungtempo. Garmin® bietet sechs verschiedene Timings.

Das Gerät gibt drei Tonsignale aus, die fortwährend das richtige Schwungtempo wiederholen. Der erste Ton gibt an, wann Sie den Rückschwung beginnen sollten. Der zweite Ton gibt an, wann Sie den Durchschwung beginnen sollten. Der dritte Ton gibt an, wann Sie den Ball treffen sollten.

Das Gerät stellt auch grafisch dar, ob die Rückschwung- oder Durchschwungzeiten für das ausgewählte Timing zu schnell, zu langsam oder genau richtig waren.

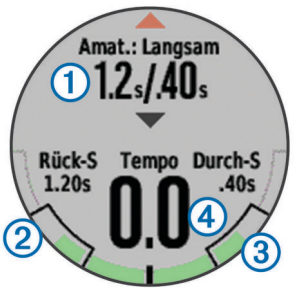

①	Timingoptionen (Verhältnis von Rückschwung zu Durchschwung)
②	Rückschwungzeit
③	Durchschwungzeit
④	Ihr Tempo
	Gutes Timing
	Zu langsam
	Zu schnell

Ermitteln Sie Ihr ideales Schwungtiming, indem Sie mit dem langsamsten Timing beginnen und ein paar Schläge damit durchführen. Wenn die Tempoanzeige sowohl für die Rückschwung- als auch für die Durchschwungzeiten fortwährend grün ist, können Sie es mit dem nächsten Timing versuchen. Wenn Sie ein Timing gefunden haben, das für Sie gut geeignet ist, trainieren Sie damit einen gleichbleibenden Schwung und eine gleichbleibende Leistung.

Anzeigen der Tippabfolge

Wenn Sie die TempoTraining Funktion zum ersten Mal verwenden, zeigt das Gerät eine Tippabfolge an, um zu veranschaulichen, wie Ihr Golfschwung analysiert wird.

Wählen Sie auf der Seite **TempoTraining** die Option ☰ > **Tipps**.

Ändern des Schwungtimings

1. Wählen Sie ☰ > **TempoTraining**.
2. Wählen Sie mit ▲ bzw. ▼ einen Schwung.

Analysieren Ihres Golfschwungs mithilfe von TempoTraining

1. Wählen Sie **TempoTraining**.
2. Führen Sie einen ganzen Golfschwung aus.

   Das Gerät zeigt die Analyse Ihres Golfschwungs an.

Einrichten der TempoTraining Töne

1. Wählen Sie ☰ > **TempoTraining** > ☰ > **Töne**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Aktivieren Sie die Töne, indem Sie **Ein** wählen.
   - Deaktivieren Sie die Töne, indem Sie **Aus** wählen.

Anpassen des Geräts

Verfolgen von Statistiken

Sie können auf dem Gerät die Statistikverfolgung aktivieren. In Ihrem Garmin Connect™ Konto können Sie Statistiken anzeigen, Runden vergleichen und Verbesserungen verfolgen (Garmin Connect).

Wählen Sie ⛳ > ☰ > **Scoring-Einstellungen** > **Statistiken verfolgen** > **Ein**.

Aufzeichnen von Statistiken

1. Wählen Sie ⛳.
2. Wählen Sie ━ bzw. ✚, um die Anzahl der Schläge einzugeben.

   Der Gesamtscore wird aktualisiert.
3. Wählen Sie ▼.
4. Wählen Sie ━ bzw. ✚, um die Anzahl der Putts einzugeben.
5. Wählen Sie ▼.
6. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn der Ball das Fairway getroffen hat, wählen Sie ↑.
   - Wenn der Ball nicht das Fairway getroffen hat, wählen Sie ↖ bzw. ↗.

Garmin Connect

Garmin Connect ist ein Online-Tool zum Verfolgen von Statistiken, mit dem sich alle hochgeladenen Runden analysieren und weitergeben lassen. Sie können auf der Garmin Connect Website oder über die mobile App eine Verbindung mit Freunden herstellen. Bei Garmin Connect gibt es Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren und weiterzugeben und um sich gegenseitig anzuspornen. Erstellen Sie unter www.garminconnect.com/golf ein kostenloses Konto.

Speichern Ihrer Runden: Nachdem Sie eine Runde mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese Runde auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

Analysieren von Daten: Sie können detaillierte Informationen zur Runde anzeigen, z. B. Scorecards, Statistiken, Informationen zum Golfplatz und anpassbare Berichte.

Weitergeben von Aktivitäten: Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

Telefonbenachrichtigungen

Zum Empfang von Telefonbenachrichtigungen muss ein kompatibles Smartphone mit dem Approach gekoppelt sein. Wenn das Telefon Nachrichten empfängt, werden Benachrichtigungen an Ihr Gerät gesendet.

Aktivieren von Bluetooth Benachrichtigungen

HINWEIS: Das Smartphone muss Bluetooth Smart unterstützen, um mit dem Approach gekoppelt zu werden und Daten zu synchronisieren. Informationen zur Kompatibilität finden Sie im App-Store.

HINWEIS: Wenn Bluetooth Benachrichtigungen aktiviert sind, wird die Akku-Laufzeit im Uhrmodus verkürzt (Technische Daten).

1. Aktivieren Sie auf dem Smartphone die drahtlose Bluetooth Technologie.
2. Achten Sie darauf, dass das Smartphone und der Approach nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
3. Rufen Sie die Website http://www.garmin.com/apps oder den App-Store für Ihr Smartphone auf, und laden Sie die Garmin Connect Mobile-App herunter.

4 Öffnen Sie die Garmin Connect Mobile App, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um ein Gerät zu verbinden.

5 Wählen Sie auf dem Approach die Option ☰ > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Mobilgerät koppeln**.

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Approach eine Benachrichtigung empfängt, wird eine Nachricht angezeigt. Wählen Sie die Nachricht aus, um die Benachrichtigung zu öffnen.

Anzeigen von Benachrichtigungen

1 Wählen Sie ☰ > **Nachrichten**.

2 Wählen Sie eine Benachrichtigung.

3 Wählen Sie ▼ bzw. ▲, um den Inhalt der Benachrichtigung durchzublättern.

Systemeinstellungen

Wählen Sie ☰ > **Einstellungen**.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie (Telefonbenachrichtigungen).

Töne: Schaltet die Töne ein oder aus.

Anzeige: Richtet die Hintergrundfarbe (Ändern der Anzeigefarbe) und die Farbbetonung ein.

Scoring: Richtet die Scoring-Methode ein, aktiviert oder deaktiviert das Handicap-Scoring und aktiviert bzw. deaktiviert die Statistikverfolgung (Scoreeingabe).

Zeit: Richtet die Zeit automatisch oder manuell ein (Manuelles Einrichten der Zeit).

Format: Legt das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat fest.

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Schlagweite: Richtet die gespeicherte Driver-Distanz zum Abschlag ein. Diese Distanz wird auf der CourseView-Seite als Bogen angezeigt.

Händigkeit: Richtet das Gerät für einen rechtshändigen oder linkshändigen Spieler ein. Diese Einstellung ist für die TempoTraining und SwingStrength Funktionen wichtig.

Sperren Bildschirm: Ermöglicht es Ihnen auszuwählen, ob sich das Display des Geräts abschaltet und der Touchscreen gesperrt wird, während Sie Golf spielen oder die Golffunktionen verwenden. Wenn Sie nicht Golf spielen oder die Golffunktionen verwenden, schaltet sich das Display der Uhr nach einer Zeit der Inaktivität automatisch ab (Entsperren des Geräts).

Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit wird standardmäßig automatisch eingestellt, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst.

1 Wählen Sie ☰ > **Einstellungen** > **Zeit** > **Manuell**.

2 Wählen Sie ━ bzw. ✚, um die Stunde und die Minuten einzurichten.

3 Wählen Sie **AM** oder **PM**.

Ändern der Anzeigefarbe

Sie können die auf dem Gerät angezeigte Hintergrundfarbe ändern.

1 Wählen Sie ☰ > **Einstellungen** > **Anzeige**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Weiß**, damit schwarzer Text auf einem weißen Hintergrund angezeigt wird.
- Wählen Sie **Schwarz**, damit weißer Text auf einem schwarzen Hintergrund angezeigt wird.

Ändern der Farbbetonung

Sie können die Farbbetonung des Geräts ändern.

1 Wählen Sie ☰ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Farbbetonung**.

2 Wählen Sie eine Option für die Farbbetonung.

Einstellen des Alarms

1 Wählen Sie ☰ > **Alarm** > **Alarm-Einstellungen**.

2 Wählen Sie ━ bzw. ✚, um die Stunde und die Minuten einzurichten.

3 Wählen Sie **AM** oder **PM**.

4 Wählen Sie **Einmal**, **Täglich** oder **An Wochentagen**.

Geräteinformationen

Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufdauer	Ausschließlich Uhr-Betrieb: 20 Wochen Uhr mit Bluetooth Benachrichtigungen: 15 Stunden Golfspiel: 10 Stunden **HINWEIS:** Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS, die Hintergrundbeleuchtung und den Energiesparmodus verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Wasserdichtigkeit	5 ATM*
Funkfrequenz/Protokoll	Bluetooth Smart Wireless Technologie

* Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Pflege des Geräts

HINWEIS
Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.
Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.
Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.
Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.
Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Reinigen des Geräts

1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.

2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Fehlerbehebung

Tipps zum Verwenden des Touchscreens

Der Touchscreen dieses Geräts unterscheidet sich von dem der meisten mobilen Geräte. Sie können den Touchscreen mit den Fingern oder mit Handschuhen bedienen. Der Touchscreen wurde optimiert, um unbeabsichtigte Eingaben während des Spiels zu vermeiden.

HINWEIS: Sie müssen fest drücken, um Elemente auszuwählen und Seiten zu ändern. Üben Sie die Verwendung des Touchscreens vor dem Golfspiel.

- Tippen Sie auf den Touchscreen, um einen Bildlauf durch die Seiten durchzuführen.
- Tippen Sie auf den Touchscreen, um Meldungen zu bestätigen.
- Führen Sie jede Touchscreen-Auswahl einzeln durch.

Weitere Informationsquellen

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/intosports auf.
- Rufen Sie die Website www.garmin.com/learningcenter auf.
- Rufen Sie die Website http://buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Kalibrieren des Kompasses

HINWEIS: Sie müssen den elektronischen Kompass im Freien kalibrieren. Halten Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die Magnetfelder beeinflussen, wie Autos, Golfwagen, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Das Gerät wurde werkseitig kalibriert und verwendet standardmäßig die automatische Kalibrierung. Falls das Kompassverhalten uneinheitlich ist, z. B. wenn Sie weite Strecken zurückgelegt haben oder starke Temperaturschwankungen aufgetreten sind, können Sie den Kompass manuell kalibrieren.

1. Wählen Sie auf der Informationsseite für das Loch die Option ☰ > **Kalibrierung**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

1. Halten Sie die Taste ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt.

   Das Gerät schaltet sich aus.
2. Halten Sie die Taste ⏻ eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Löschen von Benutzerdaten

HINWEIS: Mit dieser Funktion werden alle Benutzereingaben gelöscht.

1. Halten Sie ⏻ gedrückt, um das Gerät abzuschalten.
2. Halten Sie 👆 gedrückt, und wählen Sie ⏻.
3. Wählen Sie **Ja**.

Support und Updates

Garmin Express™ bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte. Einige Dienste sind möglicherweise nicht für Ihr Gerät verfügbar.

- Produktregistrierung
- Produkthandbücher
- Software-Updates
- Karten- oder Golfplatzkarten-Updates
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™, Garmin Express™ und SwingStrength™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Technologie zur Analyse des Golfschwungs wird bereitgestellt von Noitom℠ Ltd., www.noitom.com. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.